



Как самому погасить SRS на Honda HR-V

Информация принадлежит << Автомобильный сайт и форум «Ремонтный Рай» !!! >>

2. Разъем MES (мемори еразе SRS) находится под приборной панелью слева вместе с блоком предохранителей.

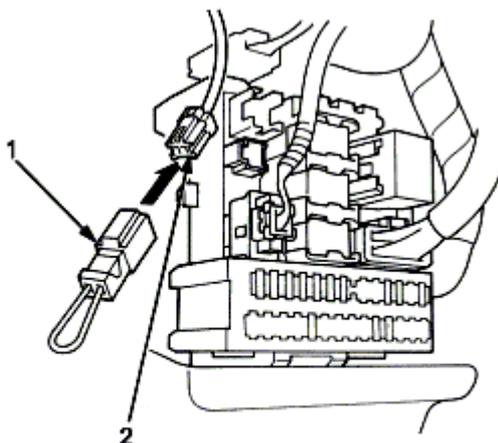

В него втыкаем перемычку, или фирменный хондовский коннектор (на рис. Под номером 1), ключ зажигания находится в положении ON, далее включаем положение II, лампочка SRS загорается горит 6 сек., потух - быстро размыкаем перемычку, опять загорается, быстро замыкаем перемычку, SRS потух, размыкаем перемычку, далее SRS мигнет 2 раза, все ошибка стерта, ключ в положении ON ждем 10 сек. и можно запускать авто – если все сделано правильно SRS загорится только при тесте т.е. не более 6 сек. На всякий случай приведу диаграмму порядка коннекта и дисконекта перемычки.

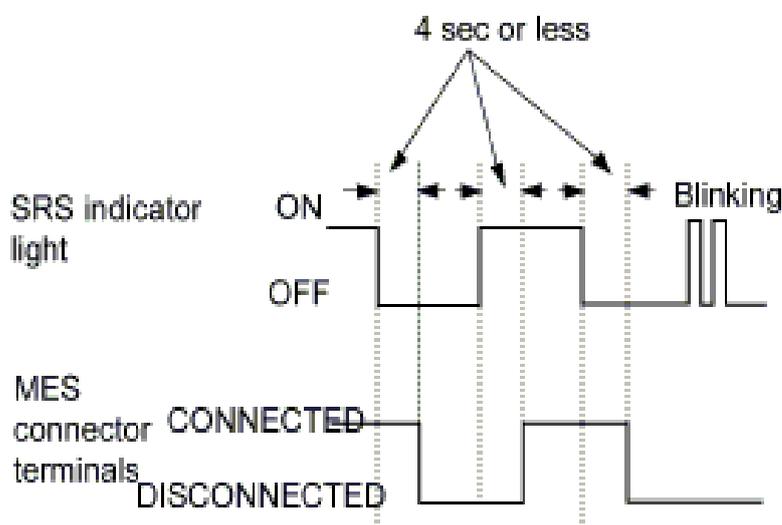

Источник: <http://www.remrai.ru>